


⚠ 警 告

- 急傾斜地でのダンプ操作は、車体が不安定になり、非常に危険ですので行わないでください。やむを得ず坂道でダンプ操作を行う場合は、慎重に操作してください。
- 傾斜地での荷台の回転操作は、車体が不安定になり、非常に危険ですので行わないでください。


スロットルレバー

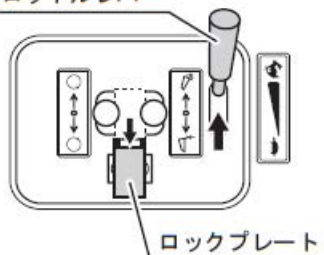

5235M-0605-021

1. エンジンを始動し、スロットルレバーを「 (高速)」の位置にして、エンジン回転数を上昇させます。
2. ダンプレバーのロックプレートを解除します。

ダンプレバー

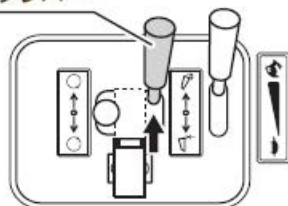

5235M-0605-031


(荷台を上昇させる場合)

3. ダンプレバーを「 (上昇)」の方向に倒します。
4. 荷台が上限まで上がるとリリース作動音 (ヒュー音) がしますので、ダンプレバーをすばやく「○ (中立)」に戻します。

▲ 注 意

荷物を積載したまま荷台を下降させる場合、車体に衝撃を与えないよう、エンジン回転数を低くして荷台をゆっくり下げてください。

ダンプレバー

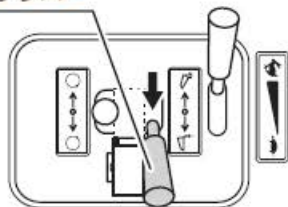


5235M-0605-031

(荷台を下降させる場合)

5. ダンプレバーを「 (下降)」の方向に除々に倒します。
6. 荷台が下限まで下がるとリリース作動音（ヒュー音）がしますので、ダンプレバーをすばやく「○ (中立)」に戻します。

左回転

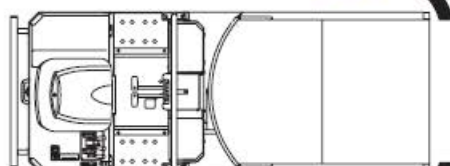

右回転

3677M-0605-100


(荷台を左回転させる場合)

7. ターンレバーを「○ (左回転)」の方向（前方）に倒します。

最大回転角：90°

8. 最大回転角まで回転させるとリリース作動音（ヒュー音）がしますので、ターンレバーをすばやく「○ (中立)」に戻します。

ターンレバー

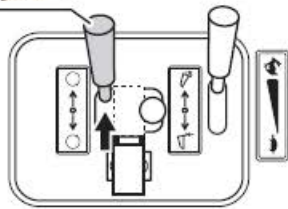

5235M-0605-051


(荷台を右回転させる場合)

9. ターンレバーを「○ (右回転)」の方向（後方）に倒します。

最大回転角：90°

10. 最大回転角まで回転させるとリリース作動音（ヒュー音）がしますので、ターンレバーをすばやく「○ (中立)」に戻します。

ターンレバー

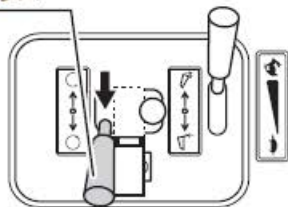

5235M-0605-061