




注 意


*** 作動油タンクの給油口を外すときは、油温が完全に下がってから外してください。油が噴出し、ヤケドをする可能性があります。**

1. 本機を水平な所に止め、各シリンダのロッドをほぼ中央まで伸ばし、バケット及びドーザを地面に接地させます。

1. 本機を水平な所に止め、各シリンダのロッドをほぼ中央まで伸ばし、バケット及びドーザを地面に接地させます。

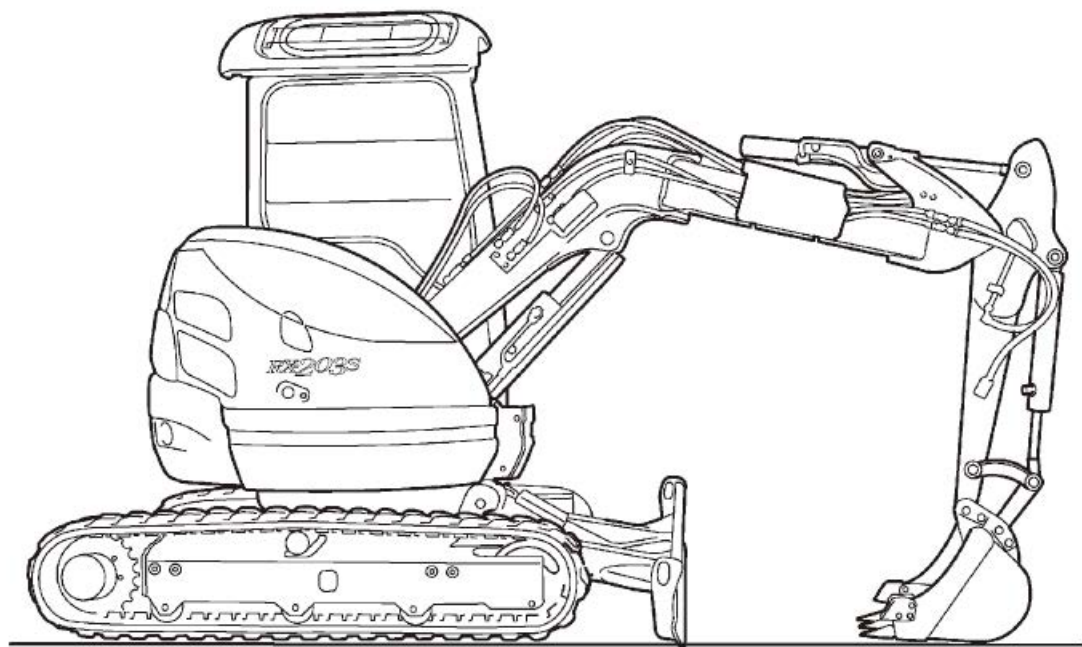

2. 作動油が、常温（10℃～30℃）において油面計の中央になっているか点検してください。
3. 油面計の中央にあれば正常です。
4. 不足しているときは、給油口より補給してください。
5. 作動油に水などが混入して全量交換が必要なときは**【メンテナンス】の【1000 時間使用ごとの整備】【作動油タンクのオイル交換】**を参照してください。

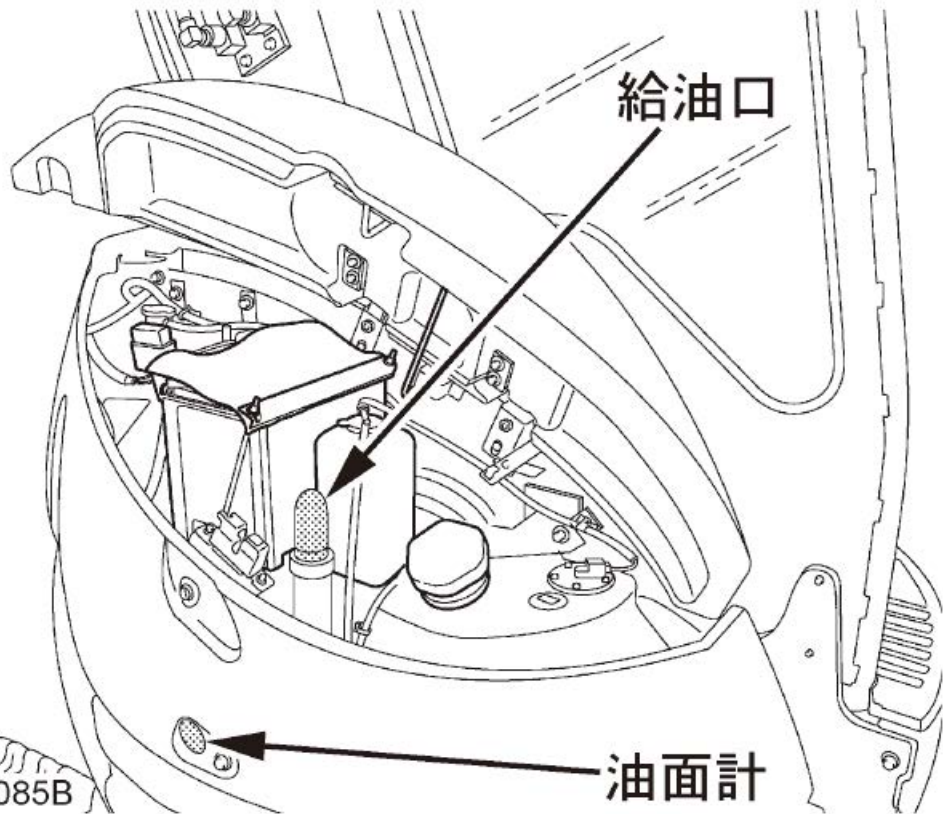

1BAACAMAP085B