




## 注 意

- \* 作業機操作パターンを変更するときは必ずエンジンを停止して行なってください。
- \* 作業機操作パターンを変更した後，初めて作業機を操作する場合，前後左右の安全を確認して，エンジンを低回転にしてゆっくり操作してください。
- \* 切換えレバーが確実にセットされていることを確認してください。もしセットされていないと，作業機が誤作動し非常に危険です。


## 2. 操作パターンの切換要領

- 切換えは下記要領で行なってください。
- 1. エンジンを停止してフロント部を接地させ、各シリンダ内の圧を抜いてください。
- 2. 操作台前部ゴムマットをめくりステップカバーを開いてください。
- 3. 切換えレバーのグリップ部を引っ張り、ロックを外してから回動し、希望のパターン位置に合わせてください。切換えレバーがロックされていることを確認してください。
- 4. ステップカバーを閉じて、ゴムマットをセットしてください。

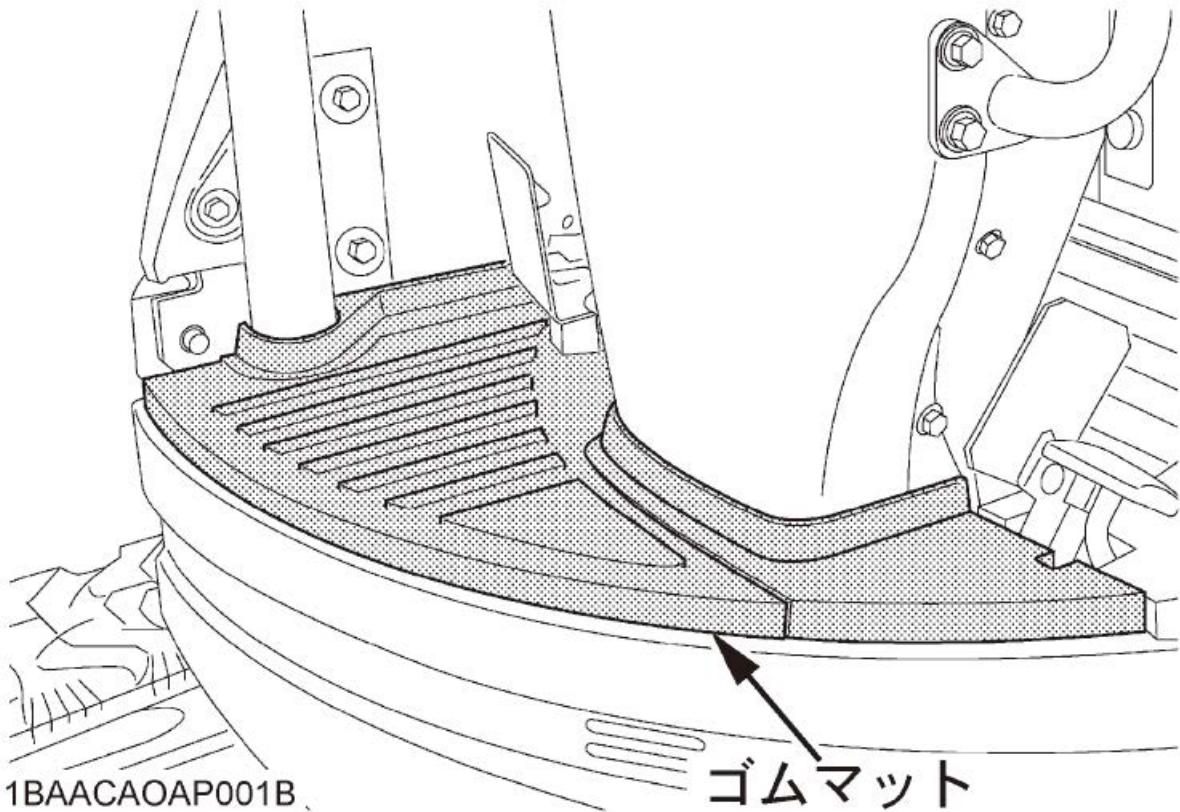


1BAACAOAP001B

ステップカバー

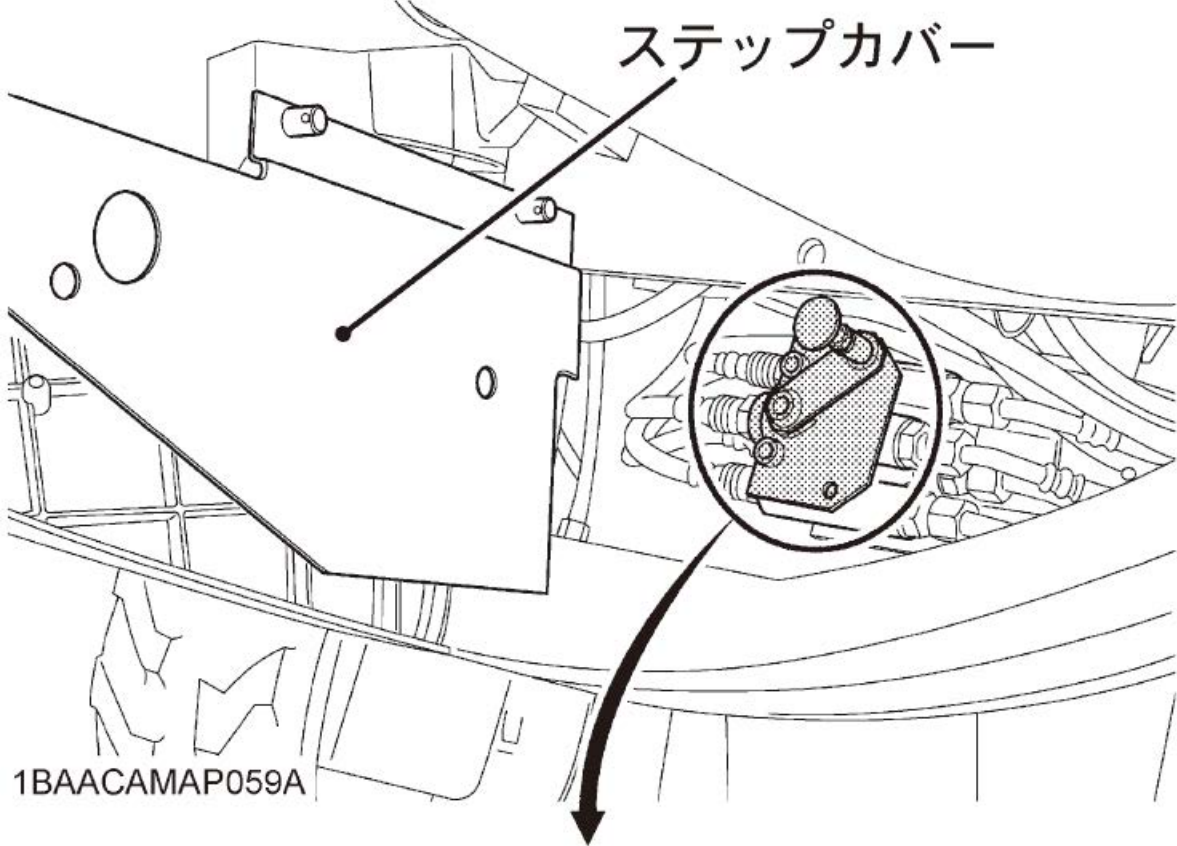


1BAACAMAP059A

切換えレバー

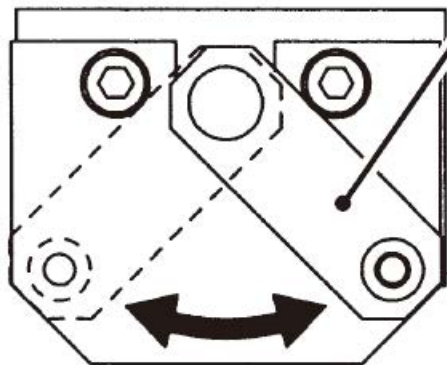

[C (日立, コマツ)  
パターン]

[クボタパターン]

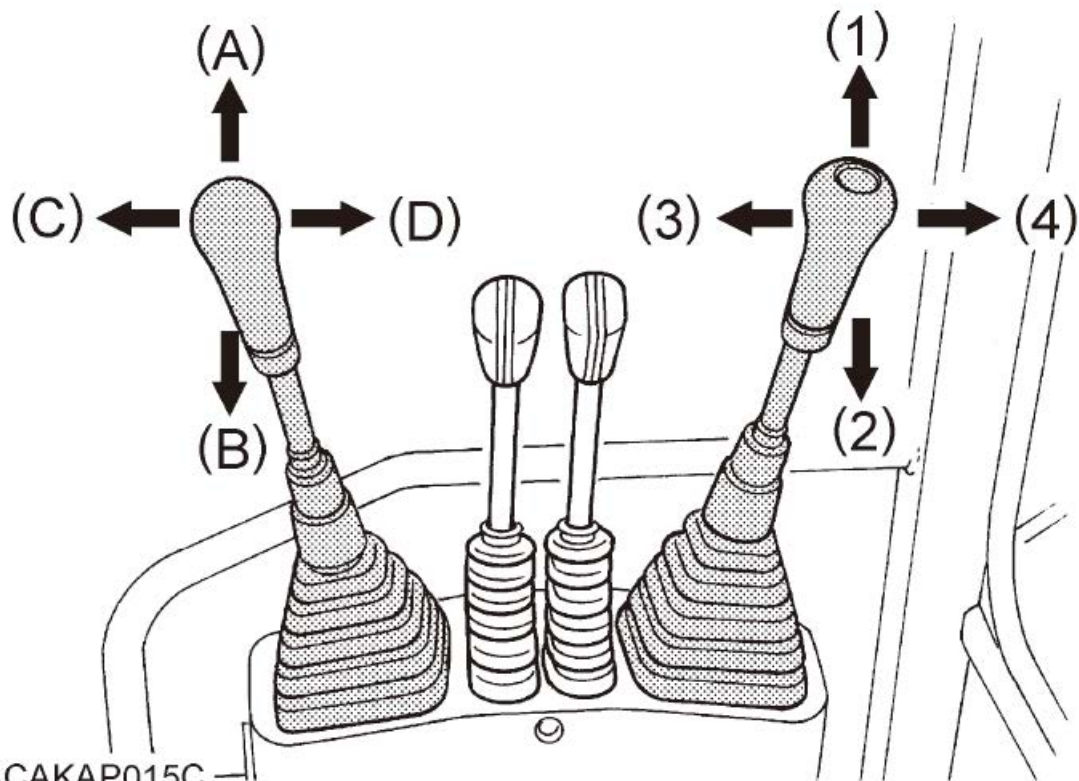



| レバー位置     |   | 動作       |         |
|-----------|---|----------|---------|
|           |   | クボタパターン  | C パターン  |
| 左作業機操作レバー | A | アーム伸ばし   | 右旋回     |
|           | B | アームかき込み  | 左旋回     |
|           | C | 左旋回      | アーム伸ばし  |
|           | D | 右旋回      | アームかき込み |
| 右作業機操作レバー | 1 | ブーム下げ    |         |
|           | 2 | ブーム上げ    |         |
|           | 3 | バケットかき込み |         |
|           | 4 | バケットダンプ  |         |