




注 意


*** 作動油タンクの給油口を外すときは、油温が完全に下がってから外してください。油が噴出し、ヤケドをする可能性があります。**

1. 足幅を最伸（1240mm）にしてください。
2. 機体を水平な所に止め、フロント部はスイング中央、アームとバケットを最大かきこみにして、バケットリンク及びブレードを地面に接地させます。

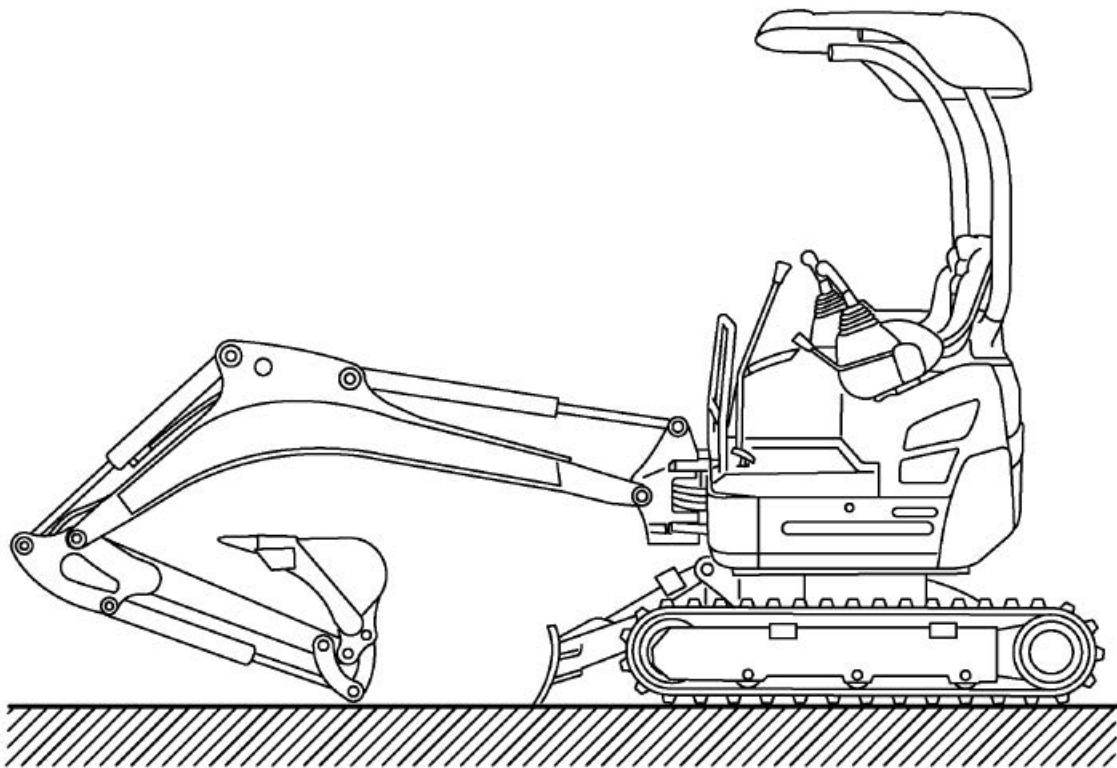

1BAABAYAP086A

3. 作動油が、常温（10℃～30℃）において油面計の中央になっているか点検してください。
4. 油面計の中央にあれば正常です。
5. 不足しているときは、給油口より補給してください。
6. 作動油に水などが混入して全量交換が必要なときは**【メンテナンス】の【1000時間使用ごとの整備】【作動油タンクのオイル交換】**を参照してください。

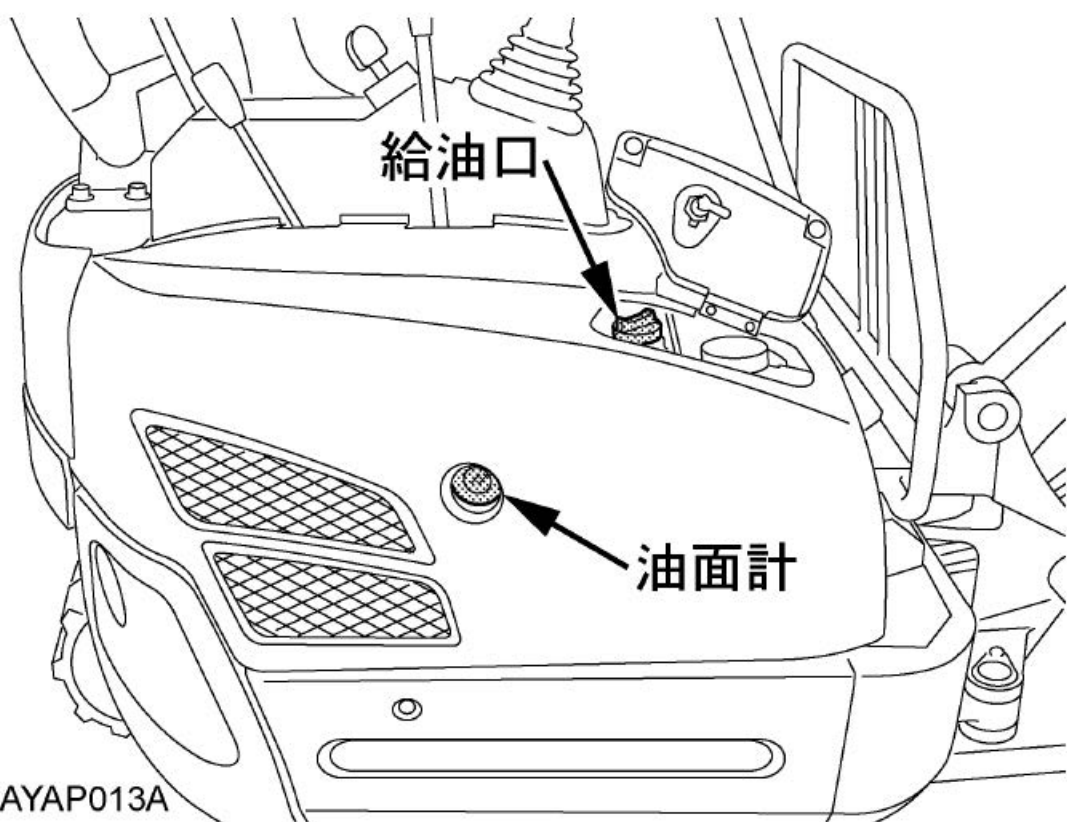

1BAABAYAP013A